■ TAFFウインカーリレー／３連(TAFF-33-R / TAFF-33-SS-R / TAFF-33-T-R)用ジョイントケーブルセット

取 扱 説 明 書　　型　番:TAFF-33-2M

このたびは、【TAFFウインカーリレー用ジョイントケーブルセット】をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上､正しくお使い下さい。また、この取扱説明書は大切に保管して、必要になった時に繰り返してお読み下さい。

安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。

本製品を使用して配線をする場合、リレー本体は左右どちら側かのウインカーランプのそばに設置し、そこからジョイントケーブルを使用して片側の配線を延長してください。どちらのウインカーランプからも離れた位置に本体を設置した場合、本体からの配線がランプまで届かない場合があります。その場合は、ジョイントケーブルを複数ご用意いただく必要があります。

取り付けについて

取り付けは、電気の知識に基づいた正確な配線をお願いします。誤った取り扱いにおいて生じた故障は有償修理となりますので十分にご注意ください。個人でお取り付けになる場合は、お買い上げの販売店にてご相談ください。

■ギボシ端子の接続時の注意
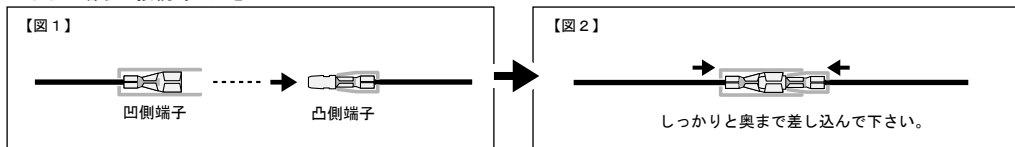
ギボシ端子どうしを接続するときは、【図１】のように凹と凸の端子を、【図２】のようにしっかりと奥まで差し込んで、接続し、ビニールカバーを重ね合わせて、金属端子どうしや、ボディーの金属部分に接触しないようにして下さい。

SAMe's Co.,Ltd

有限会社サムズ電子事業部　〒586-0039 大阪府河内長野市楠ヶ丘37-19

お問い合わせ　TEL 0721-64-0558 / FAX 0721-64-0574　(AM 9:00～PM 6:00 土日祝休業)

web : http://www.sames-inc.com/　i-mode : http://www.sames-inc.com/i/

ジョイントケーブルセットを使用した配線例

TAFF本体

● 電源入力／　プラス【赤】　ヒューズ

● 電源入力／マイナス【黒】

電源コードなどの配線方法は、タフ本体に添付している取扱説明書、配線図をご覧下さい。

● ランプ用出力コード／①

● ランプ用出力コード／②

● ランプ用出力コード／③

※ ウインカー信号入力

● ランプ用出力コード／③'

● ランプ用出力コード／②'

● ランプ用出力コード／①'

※ ウインカー信号入力

① リレー本体からの入出力コードに、本体から近い側のウインカーランプを接続し、その反対側のコードに【ジョイントケーブル】を接続します。

↓

② 次に、【ジョイントケーブル】を、遠い側のウインカーまで配線し、ウインカーランプと接続します。

↓

③ それぞれの※【ウインカー信号入力】を左右間違いなくつないで、最後に、電源入力コードのマイナス【黒】をバッテリーにつないで下さい。

※　ウインカー信号入力：（元々、純正時にウインカーへつながっていた線）

※ ウインカー信号入力　　※ ウインカー信号入力

ウインカーランプ　　ウインカーランプ

本製品の仕様、取扱説明書は、２００３年１月現在のものです。性能向上・改善のため、予告なく変更することもあります。ご了承ください。